



De SIM-kaart en batterij plaatsen

- Verwijder de klep aan de achterkant en plaats de SIM-kaart.

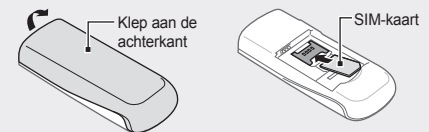


- Installeer de batterij en plaats de klep terug.

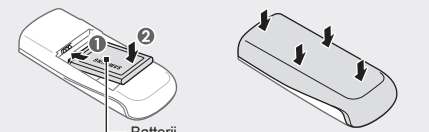

De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.



Naar stopcontact

- Verwijder de batterij niet voordat u de reisadapter verwijdert. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

Instructiesymbolen

<div></div>	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
<div>→</div>	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (staat voor Berichten , gevolgd door Bericht maken)
<div>[]</div>	Blokhaken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
<div>< ></div>	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK)

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [] ingedrukt.
- Voer uw pincode in en druk op **<OK>** (indien nodig).

- Als u de batterij verwijdert, worden tijd en datum gereset.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Toegang tot menu's

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.

- Het kan zijn dat u op de bevestigingstoets moet drukken om de menustand te activeren, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<OK>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.
- Als het toetsenbord is vergrendeld terwijl u de telefoon gebruikt, houdt u [] ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen.

Tekst invoeren

<div></div>	De tekstinvoerstand wijzigen
<div></div>	<ul style="list-style-type: none">Houd [] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
<div></div>	<ul style="list-style-type: none">Druk op [] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
<div></div>	<ul style="list-style-type: none">Druk op [] om over te schakelen naar de symbolstand.
<div></div>	<ul style="list-style-type: none">Houd [] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand

- Druk eenmaal op de desbetreffende alfanumerieke toetsen om een heel woord in te voeren.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

- Als de batterij is verwijderd, is het mogelijk dat het geplande alarm niet afgaat.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.

Symbolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

Bellen

- Voer in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op [] om het nummer te kiezen.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

- Het volume van een monoheadset is erg laag of vrijwel niet hoorbaar. Gebruik alleen stereoheadsets.

Een oproep aannemen

- Druk op [] als er een oproep binnenkomt.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [].
- Schuif naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [] om het nummer te bellen.

<div></div>	<ul style="list-style-type: none">Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen. Druk op <Wissen> om tekens een voor een te verwijderen. Houd <Wissen> ingedrukt om alle tekens te verwijderen. Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen. Druk op [1] om interpunctietekens in te voegen.
--------------------------	---

<div></div>	<ul style="list-style-type: none">Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen. Druk op <Wissen> om tekens een voor een te verwijderen. Houd <Wissen> ingedrukt om alle tekens te verwijderen. Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen. Druk op [1] om interpunctietekens in te voegen.
--------------------------	---

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- Afhankelijk van uw serviceprovider kan de geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen vooraf zijn ingesteld. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

- Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>** → **Contact toevoegen**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Voer de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Favoriete nummers instellen

- Selecteer in de menustand **Contacten** → **Favorieten**.
- Selecteer het nummer (2-9) dat u wilt instellen.
- Selecteer de contactpersoon die u aan dat nummer wilt toewijzen.

- U kunt deze contactpersoon bellen door in de standby-stand het toegewezen nummer ingedrukt te houden.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.
- Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.
- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume** → **Belsignaal**.
- Schuif naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

- In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

De beltoon wijzigen

De beltoon van het huidige profiel wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.

- Selecteer een beltoon.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Voer een telefoonnummer in en blader omlaag.
- Voer de berichttekst in. ► *Tekst invoeren*
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, wordt er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer verzonden naar twee vooraf ingestelde contactpersonen. Op die manier kunt u proberen uw telefoon terug te vinden.

De functie Mobiel opsporen activeren

- Selecteer in de Menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Voer uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.

- Wanneer u de functie **Mobiel opsporen** voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven en te bevestigen.

- Schuif naar links of rechts naar **Aan**.

- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en voer de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Schuif naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Wanneer u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.

- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

Een SOS-bericht verzenden

- Wanneer de toetsen vergrendeld zijn, drukt u vier keer op [] om een SOS-bericht naar de ingestelde nummers te verzenden.

De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op [] om de SOS-stand te beëindigen.

Alarm instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer een lege alarmlocatie.
- Stel het alarm in zoals u wilt.
- Druk op **<Opslaan>** of **<Opties>** → **Opslaan**.

Een alarm uitzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** of op de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
- Schuif naar links of rechts naar **Uit**.
- Druk op **<Opslaan>**.

- Als de batterij is verwijderd, is het mogelijk dat het geplande alarm niet afgaat.

De zaklamp inschakelen

Met de zaklampfunctie wordt het display maximaal verlicht, zodat u beter zicht hebt in het donker.

Houd in de standby-stand de navigatietoets omhoog ingedrukt om de zaklamp in te schakelen.

U schakelt de zaklamp uit door op **<Terug>** of [] te drukken.

- Richt de zaklamp niet direct op iemands ogen. Dat kan schadelijk zijn.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een excuus nodig hebt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

De functie voor nepoproepen activeren

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassing** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij, Samsung Electronics	
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM mobiele telefoon: GT-E1170i	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 488-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 488-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan aalle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168	
De technische documentatie wordt beheerd door:	
Samsung Electronics QA Lab.	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.12.23	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte)	(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.	